



EVA TV SEHPASI

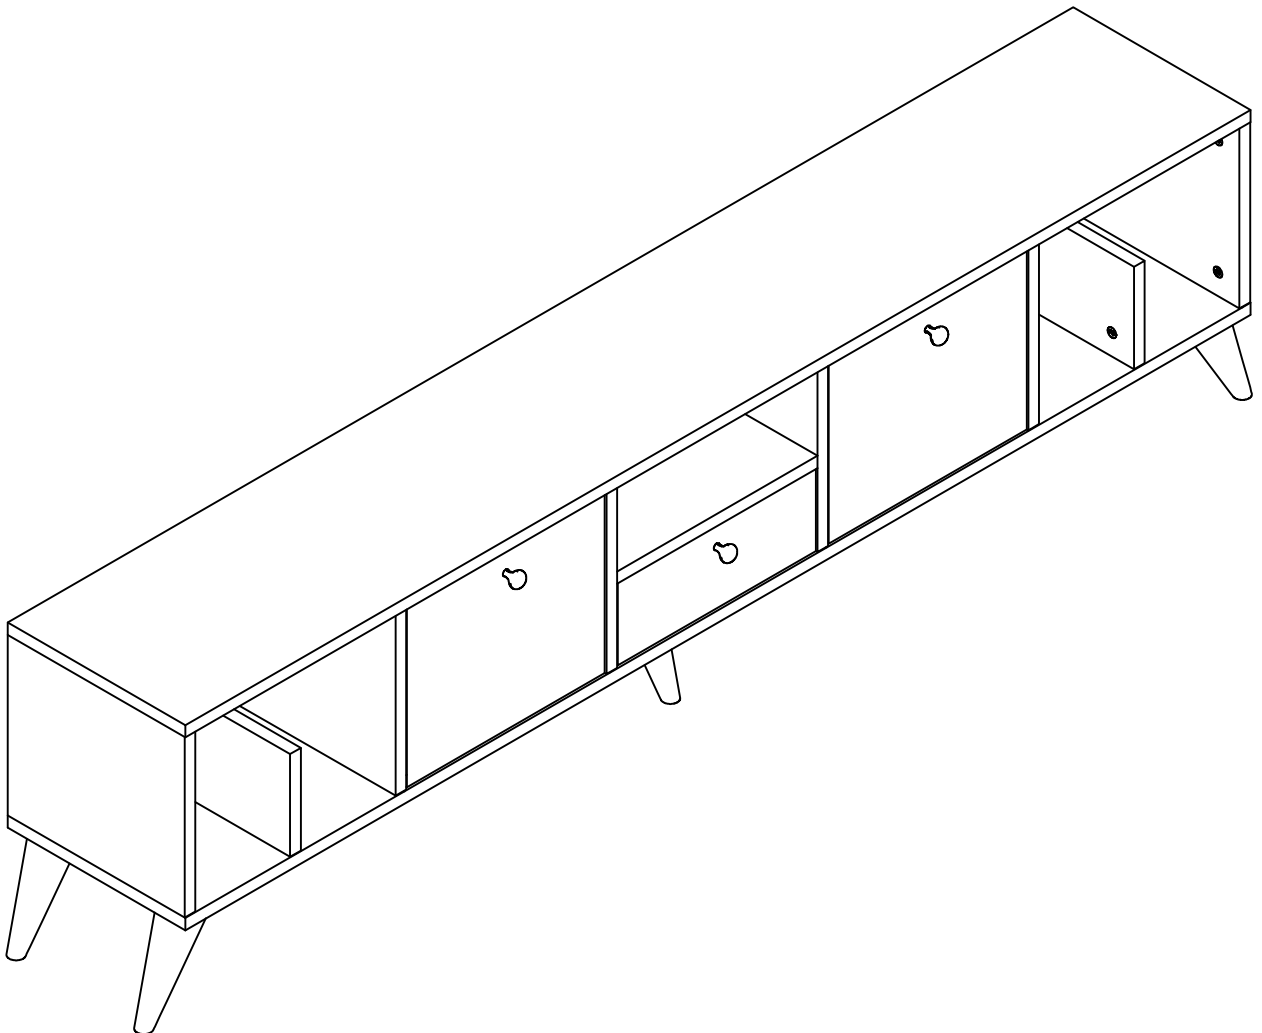


DİKKAT!!

Minifix, ürünlerimizde kullanılan ana bağlantı malzemesidir. Montaja başlamadan önce lütfen aşağıdaki çizimleri kontrol ediniz.

C03

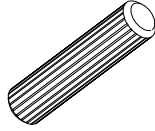


C02

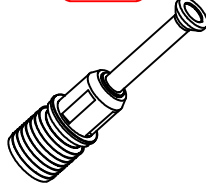


C01




1

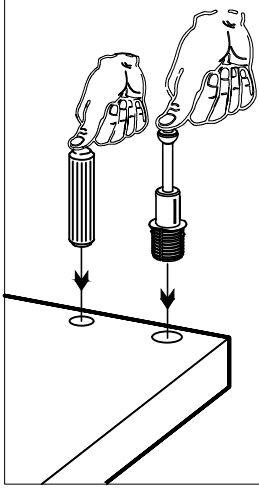



2

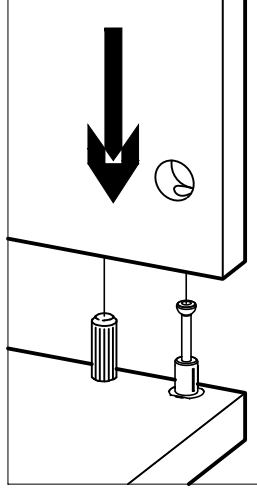


3

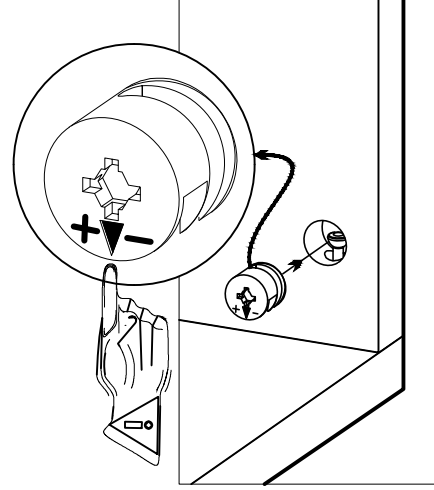


4

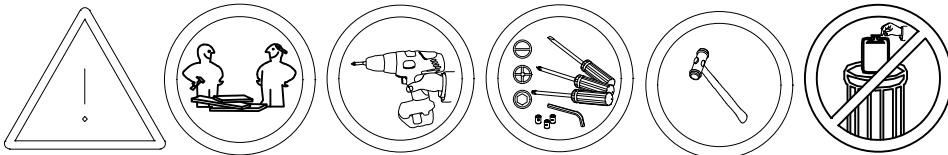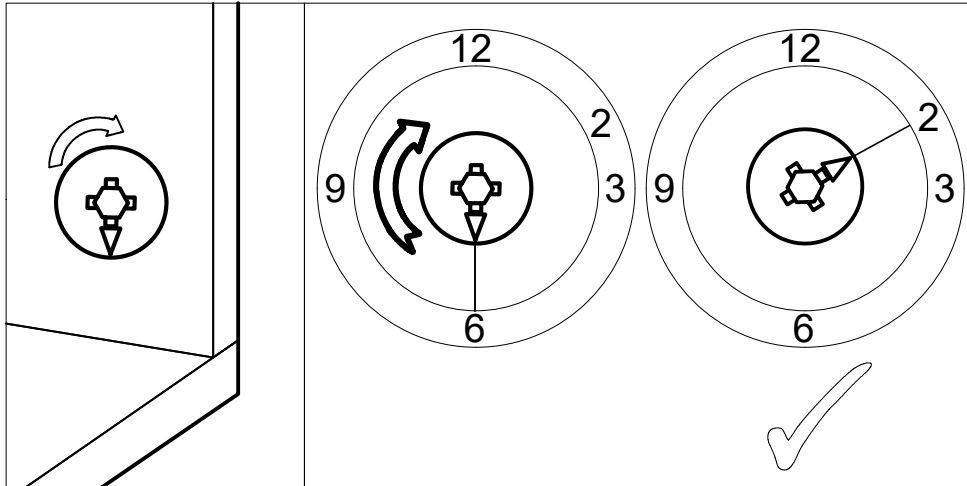

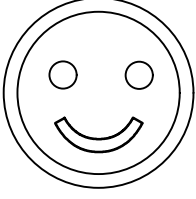


Sayın Müşterimiz,


Ürünümüzü, bizim gibi insanların da onları sevmesi ve eğlenmesi için tasarlıyor ve üretiyoruz. Almış olduğunuz ürün tarafımıza göndermeden önce her türlü test ve kontrolden geçirilmiştir.

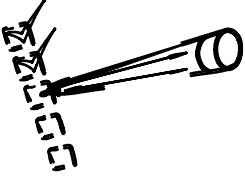

Montaja başlamadan önce lütfen tüm bileşenleri ve aksesuarları kontrol edin listelere göre. Birden fazla aldıysanız, karışıklık olmaması için ilk ürünü tamamladığınızdan emin olun. Ardından diğer ürünün montajına başlayın.

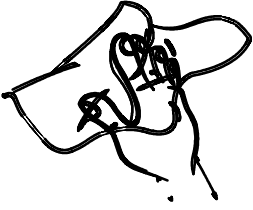


Montaja başlamadan önce lütfen tüm bileşenleri nemli bir bezle temizleyin. Ayrıca olağan temizlik için bu yeterli olacaktır.

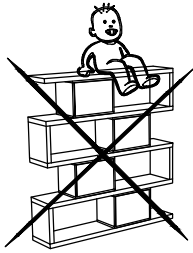






Mobilyaları amacı dışında kullanmayınız.

Ürün etkilenebileceğinden, aşırı sıcak, soğuk ve nemli ortamlardan doğrudan mobilyanızı temas ettirmeyiniz.

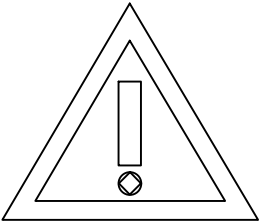

UYARI








Mobilyalarınızın devrilmesi ölümcül veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Herhangi bir devrilme riskine karşı mobilyanız mutlaka ürün içerisinde bulunan aparat ile duvara sabitlenmelidir. Duvarların yapım malzemeleri farklı olabileceğinden mobilyayı duvara sabitlemek için gerekli aksesuarlar ürüne dahil değildir.

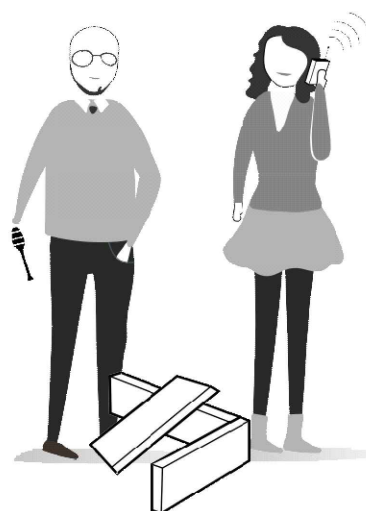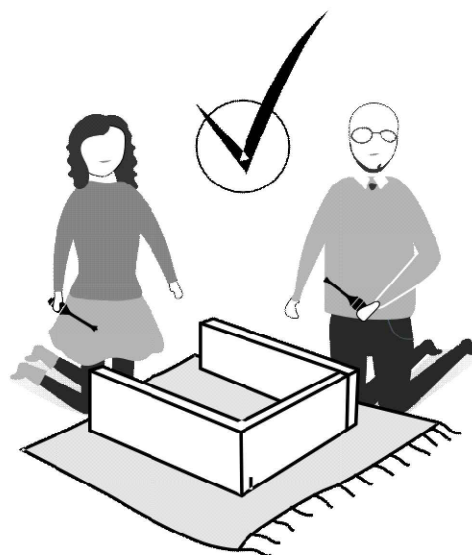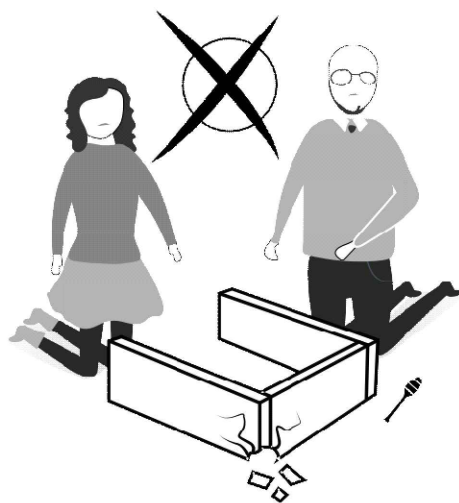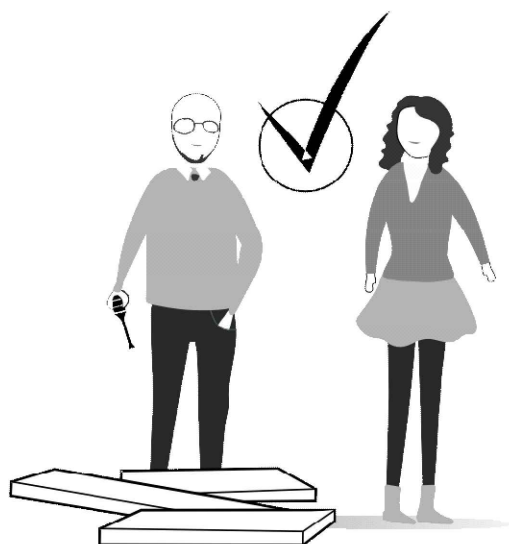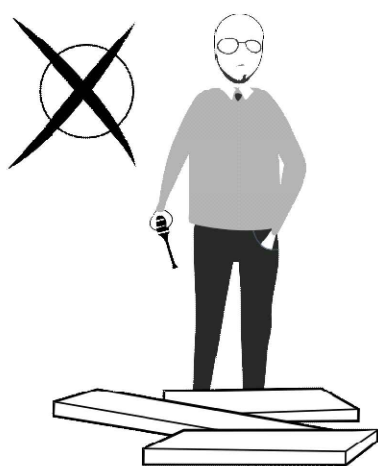












AKSESUAR LİSTESİ

Kurulum adımlarını gösterildiği sırayla izleyin.
Parçaları kurulum klavuzu adımlarında gösterildiği gibi konumlandırın.










C01 Minifix  32x	C02 Minifix Mil  32x	C03  32x	A02 3,5*18  53x	L01  32x
H04  12x	D02  4x	D01  4x	H07  1x	G01  5x
B01 M4x22  3x	E01  3x	A08 4*50  4x	H03  4x	H02  2x

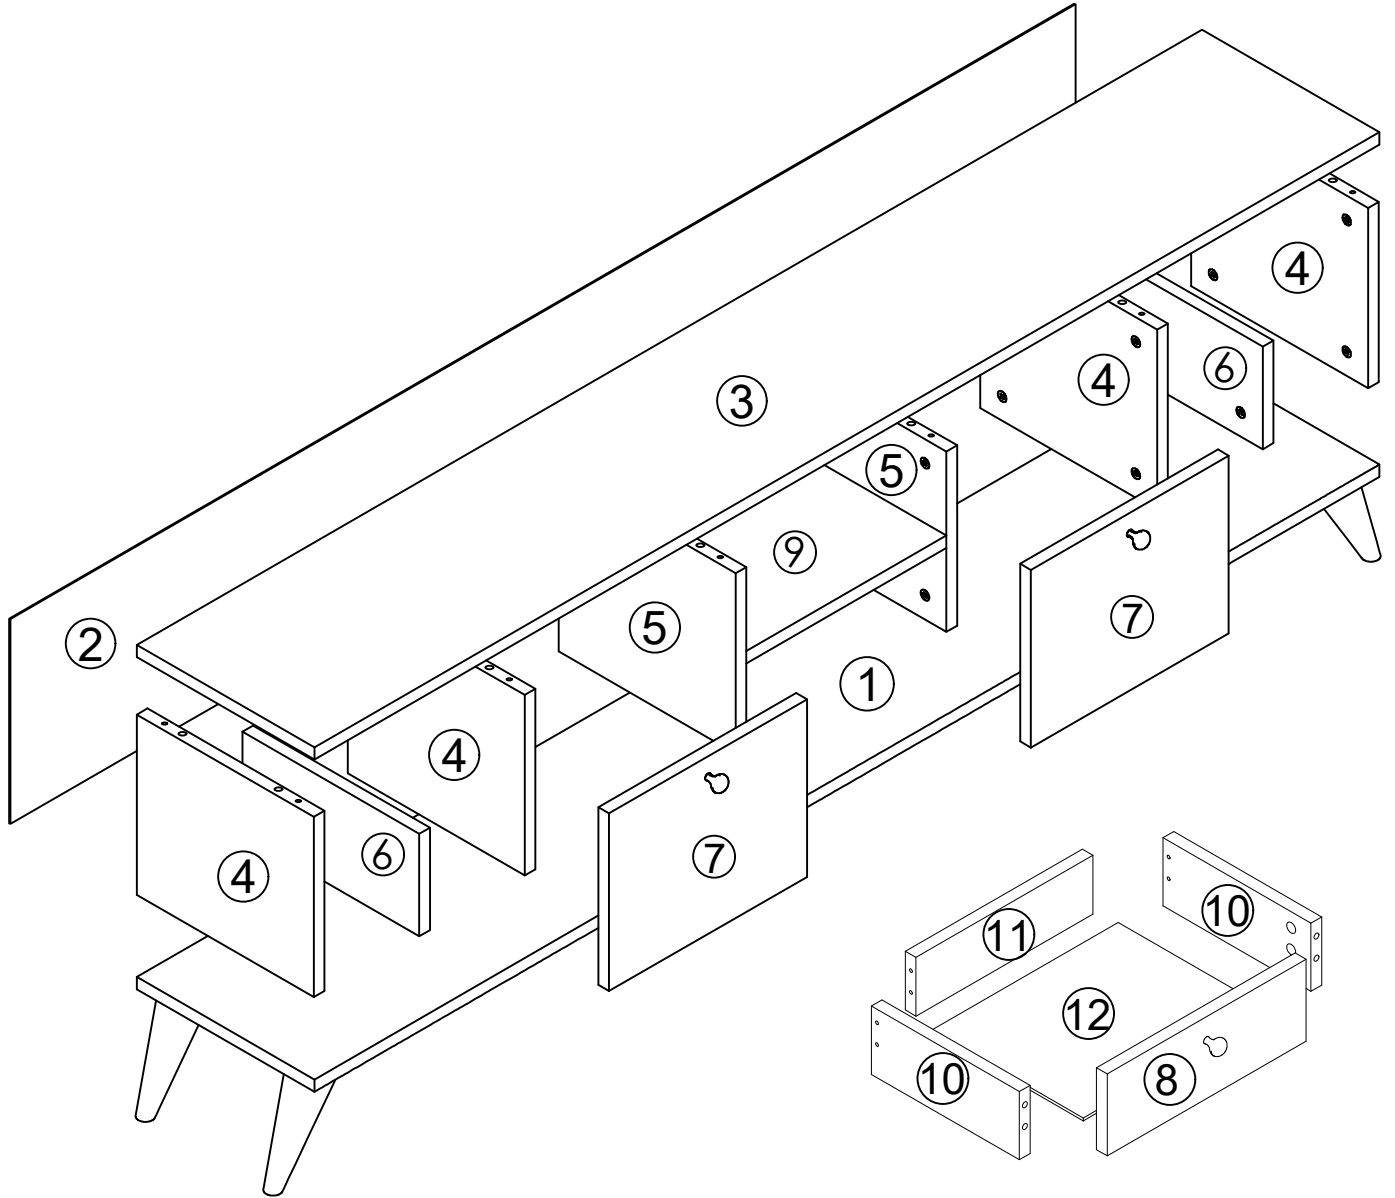

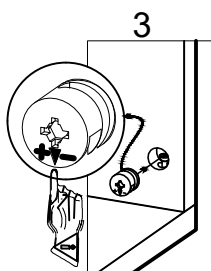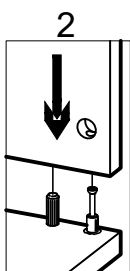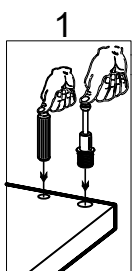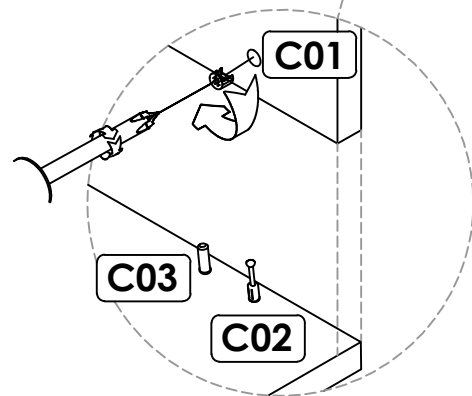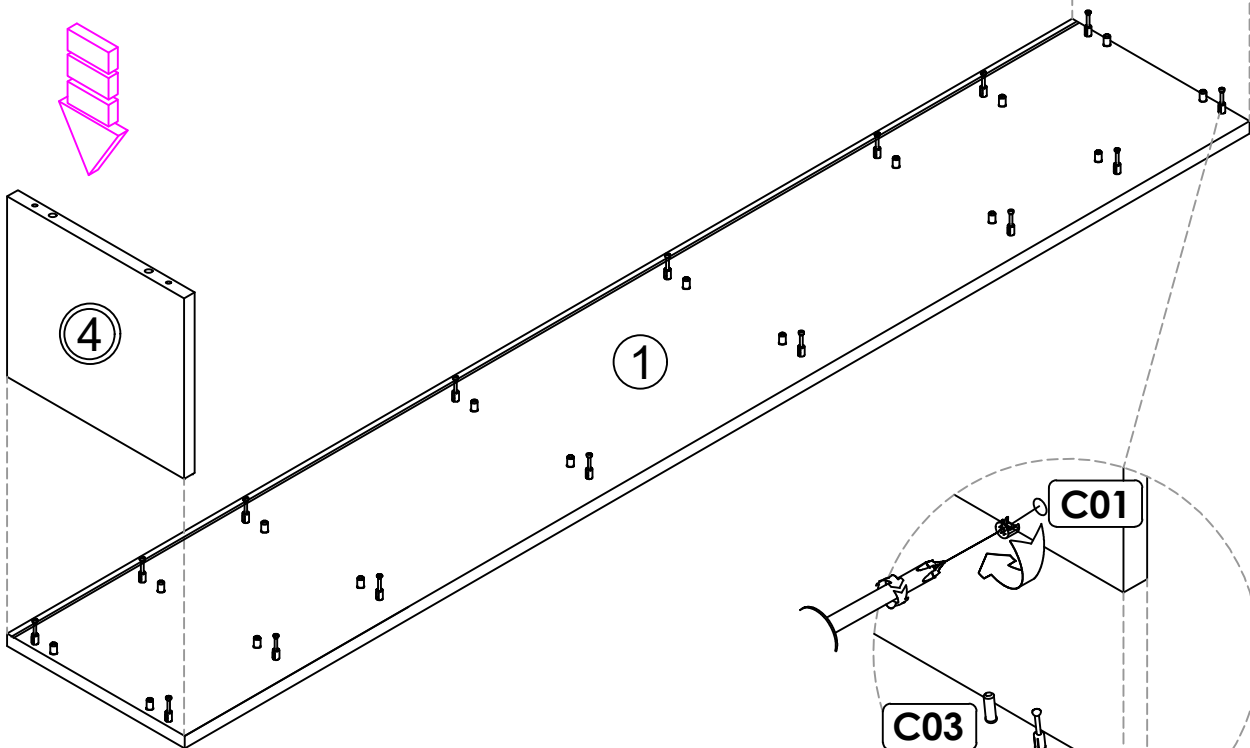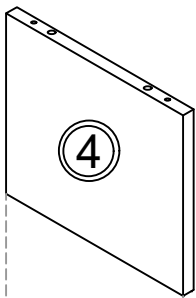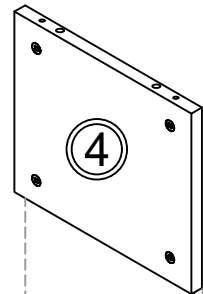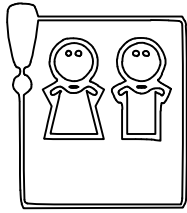







6

		C03	
			32x
C02	Minifix Mil	C01	Minifix
	32x		32x

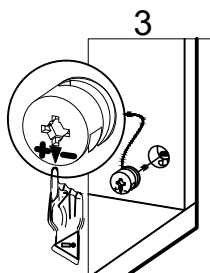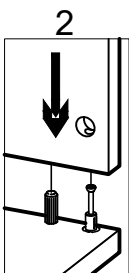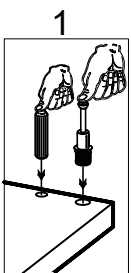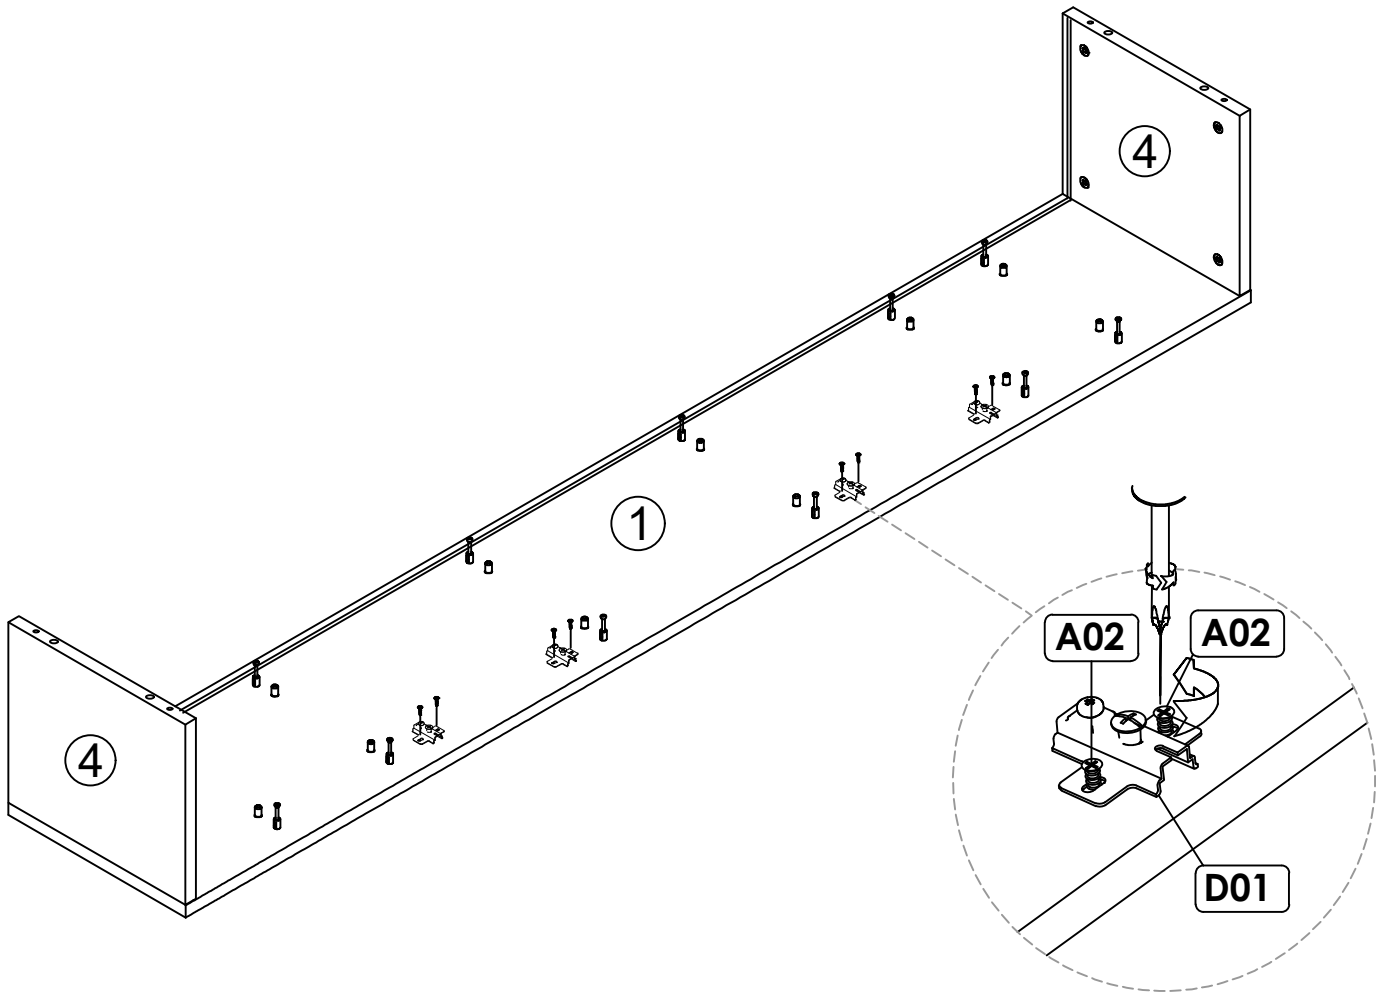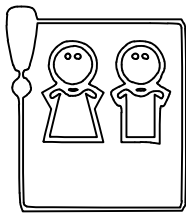

7

		C03	
			32x
C02	Minifix Mil		32x
C01	Minifix		32x

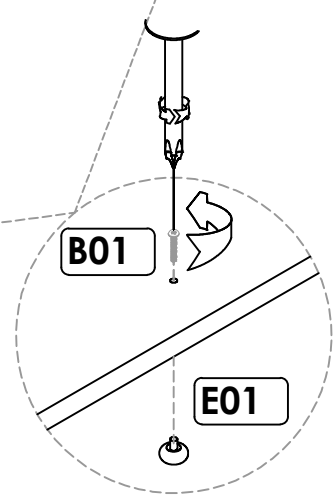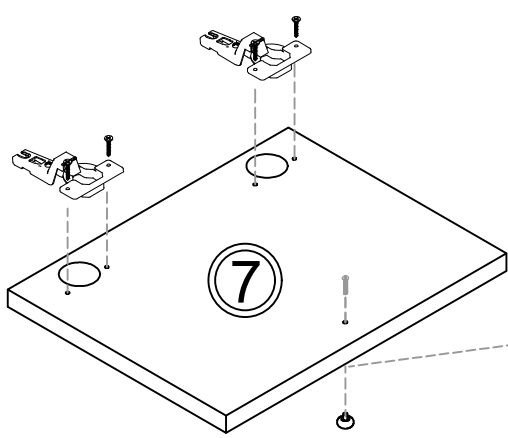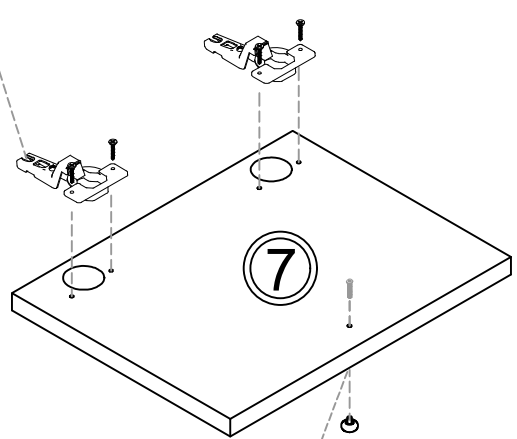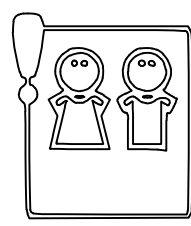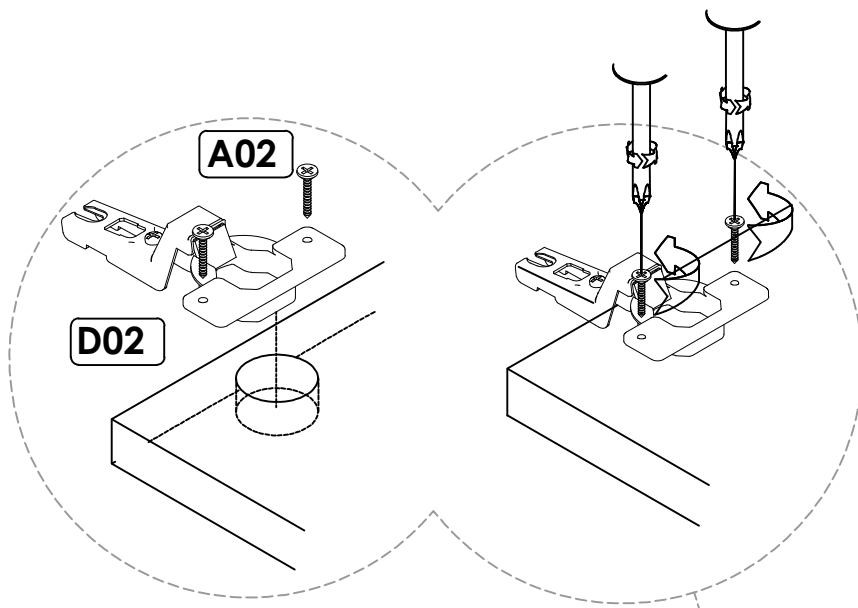







A02

3,5*18


53x






8

D02	D01 4x
---	--

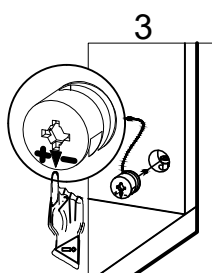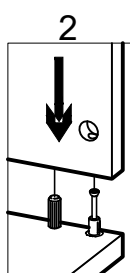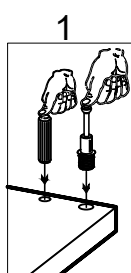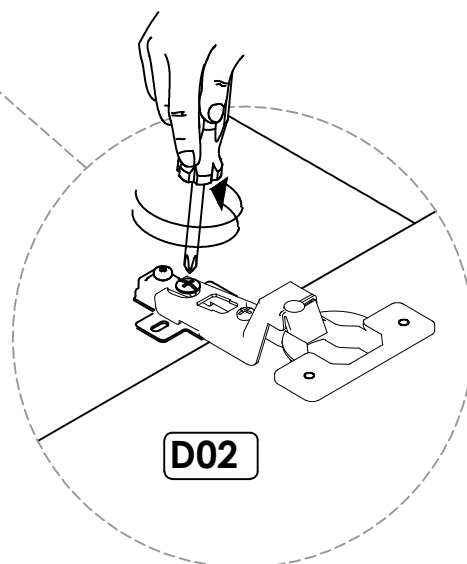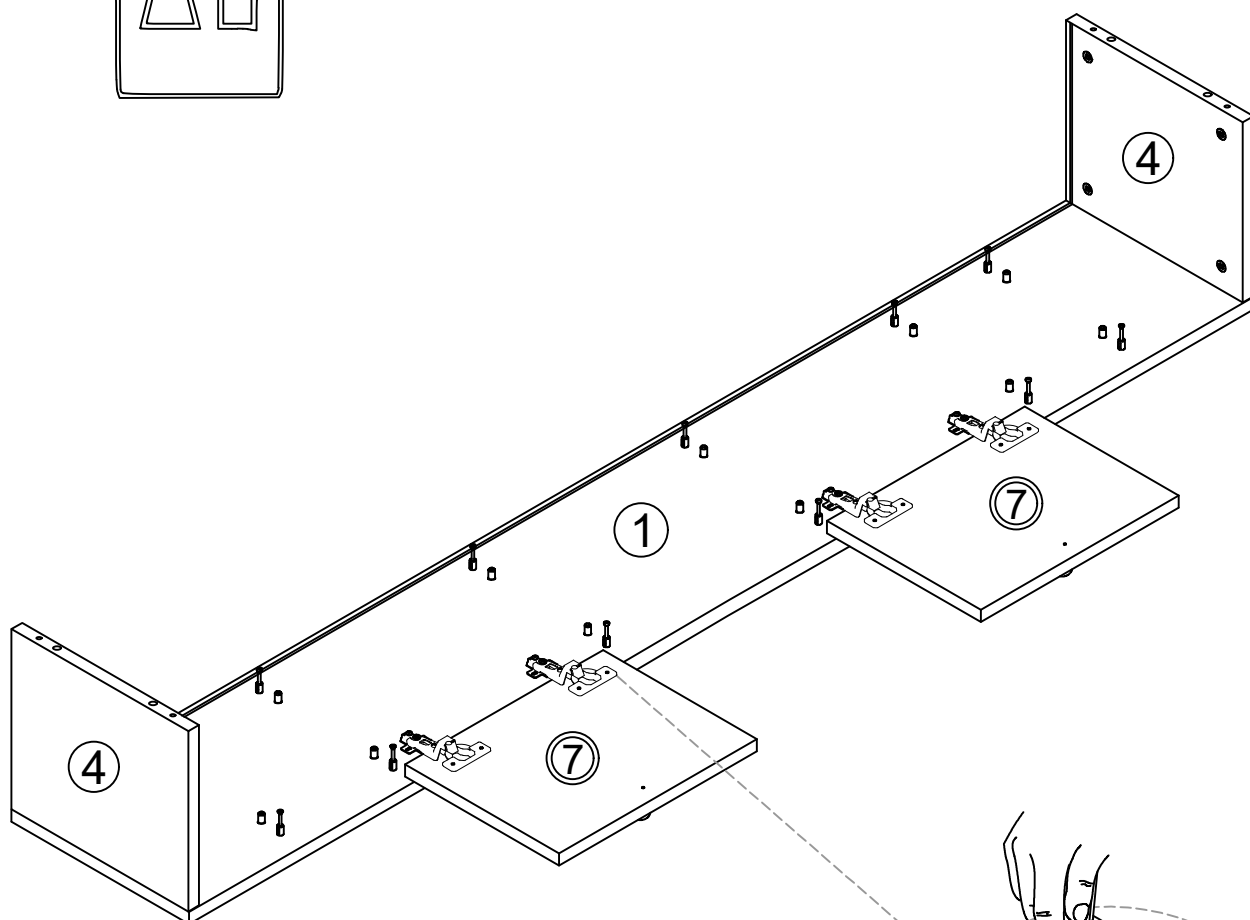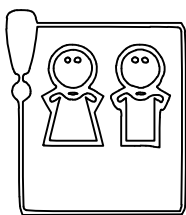



9

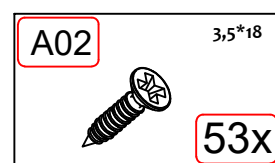


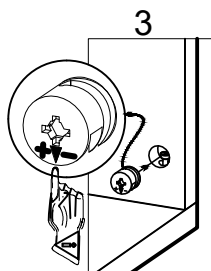
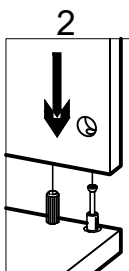
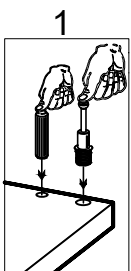
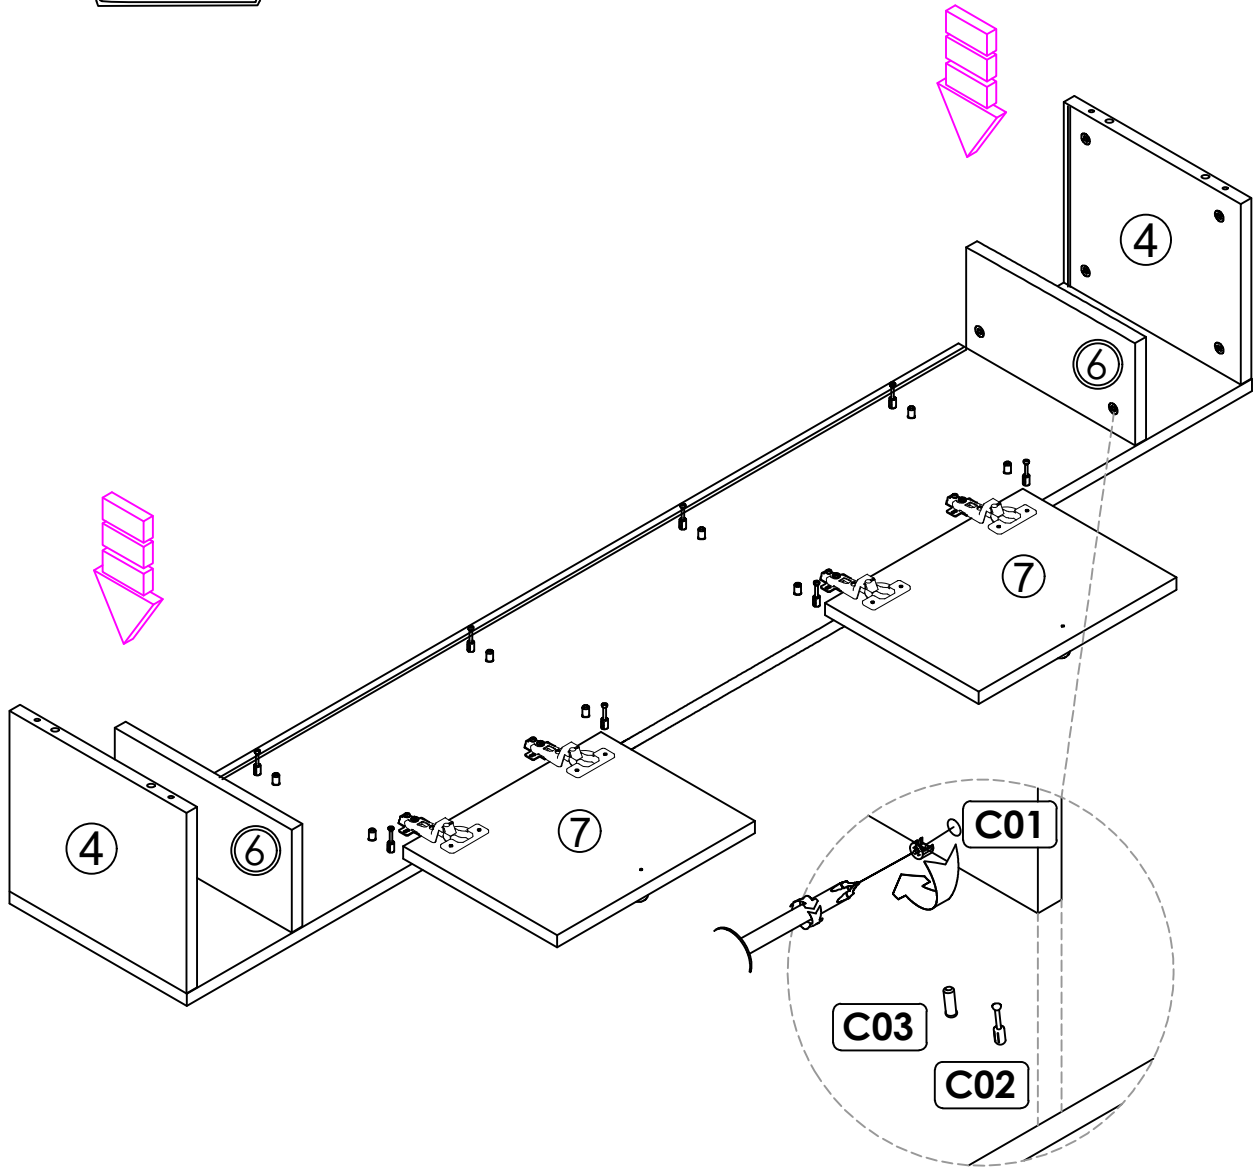
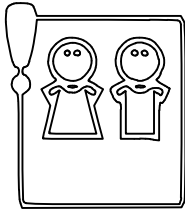










10

C02  32x Minifix Mil	C03  32x
	C01  32x Minifix

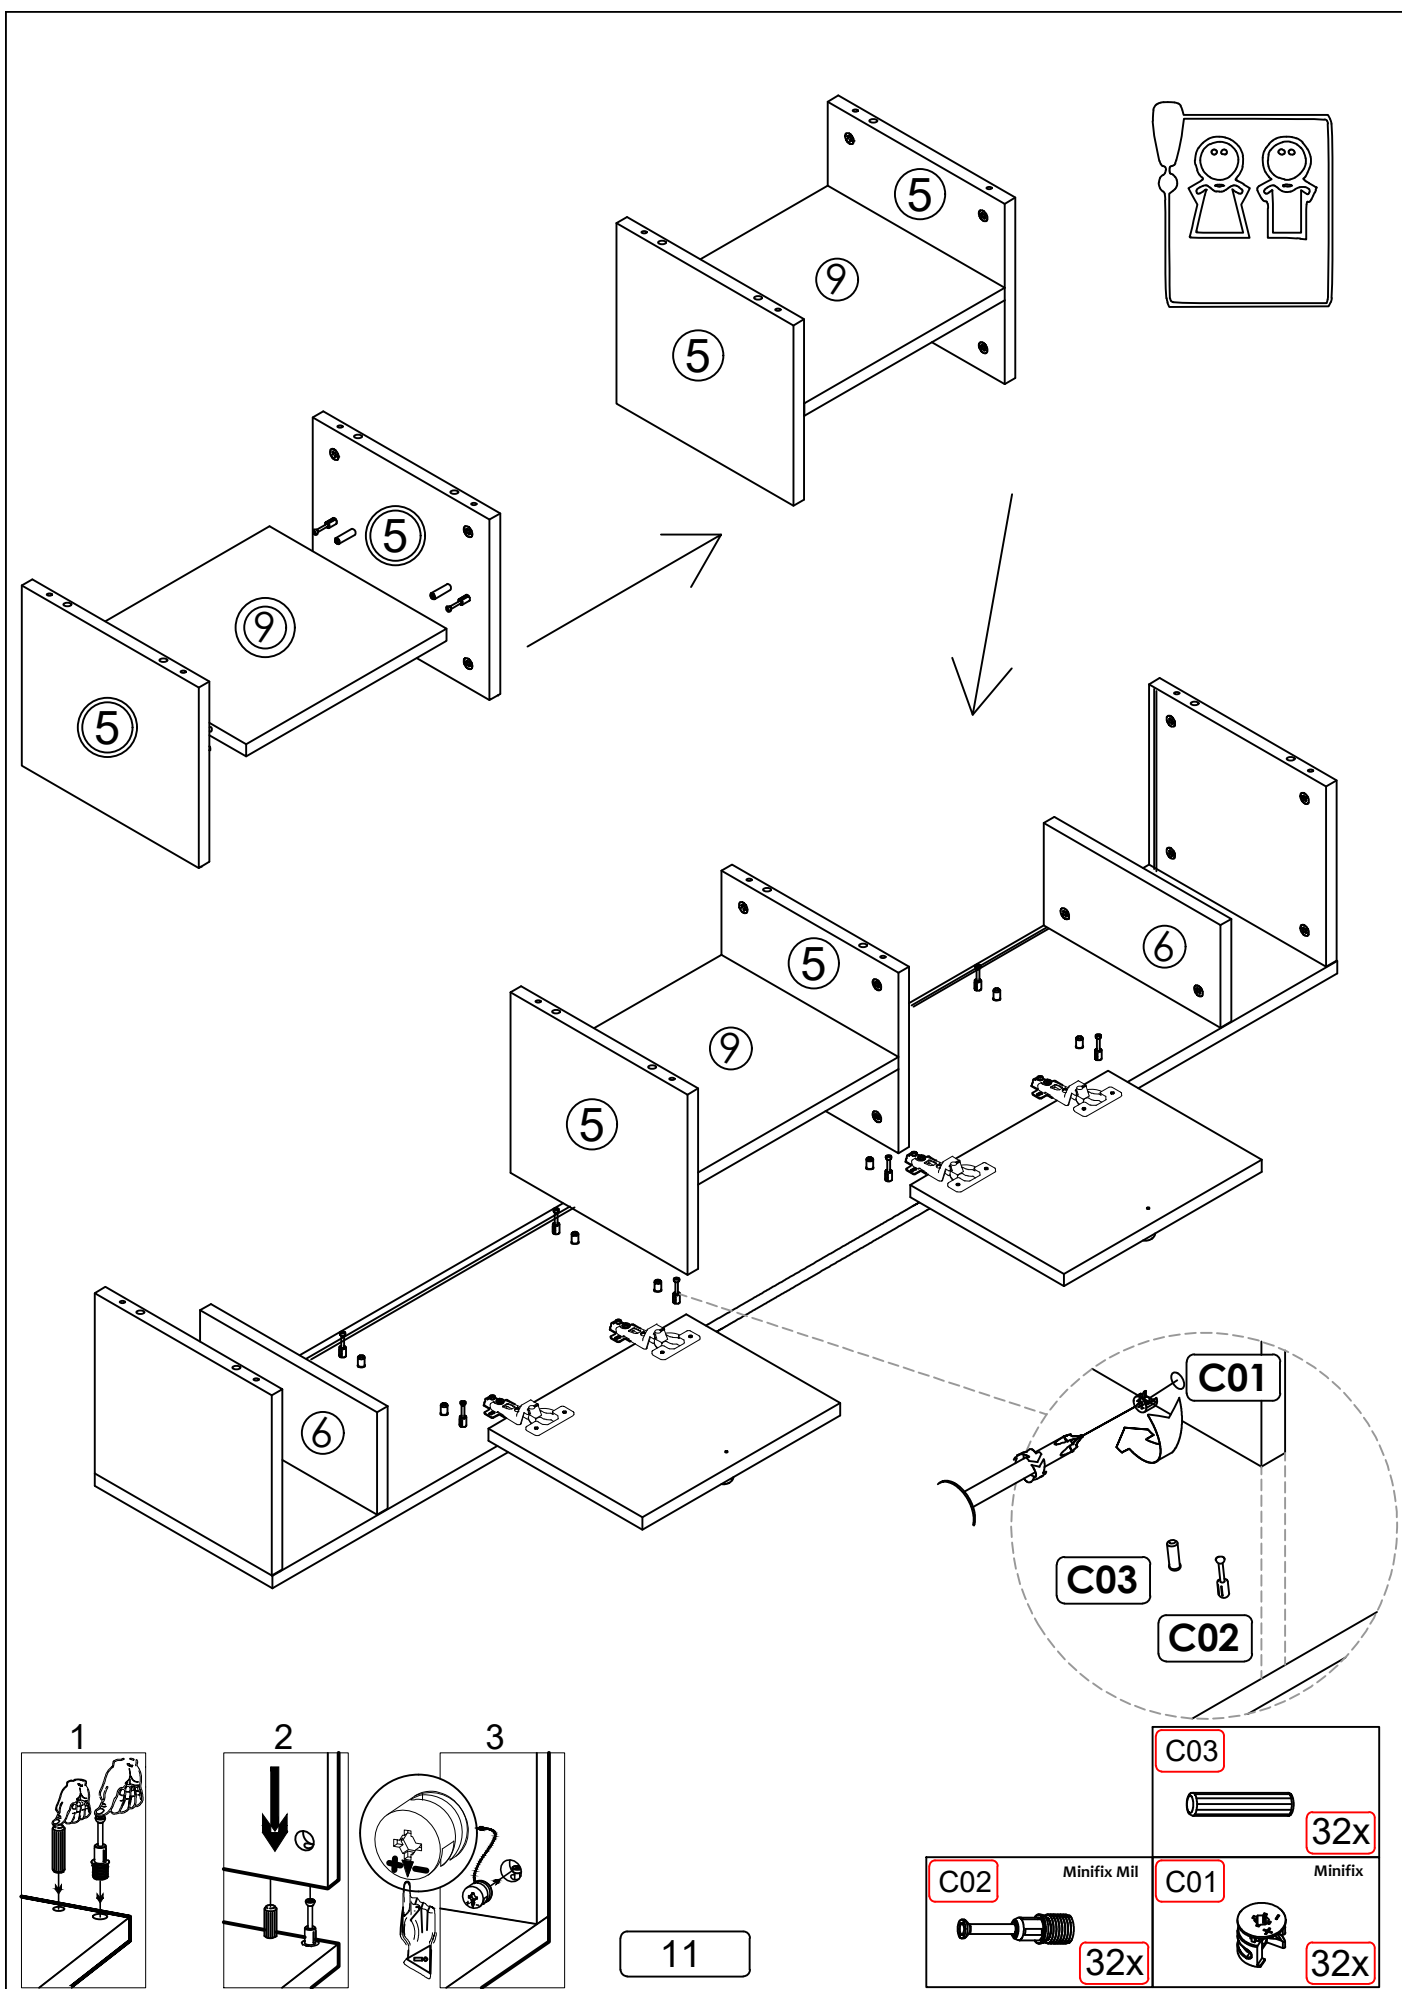

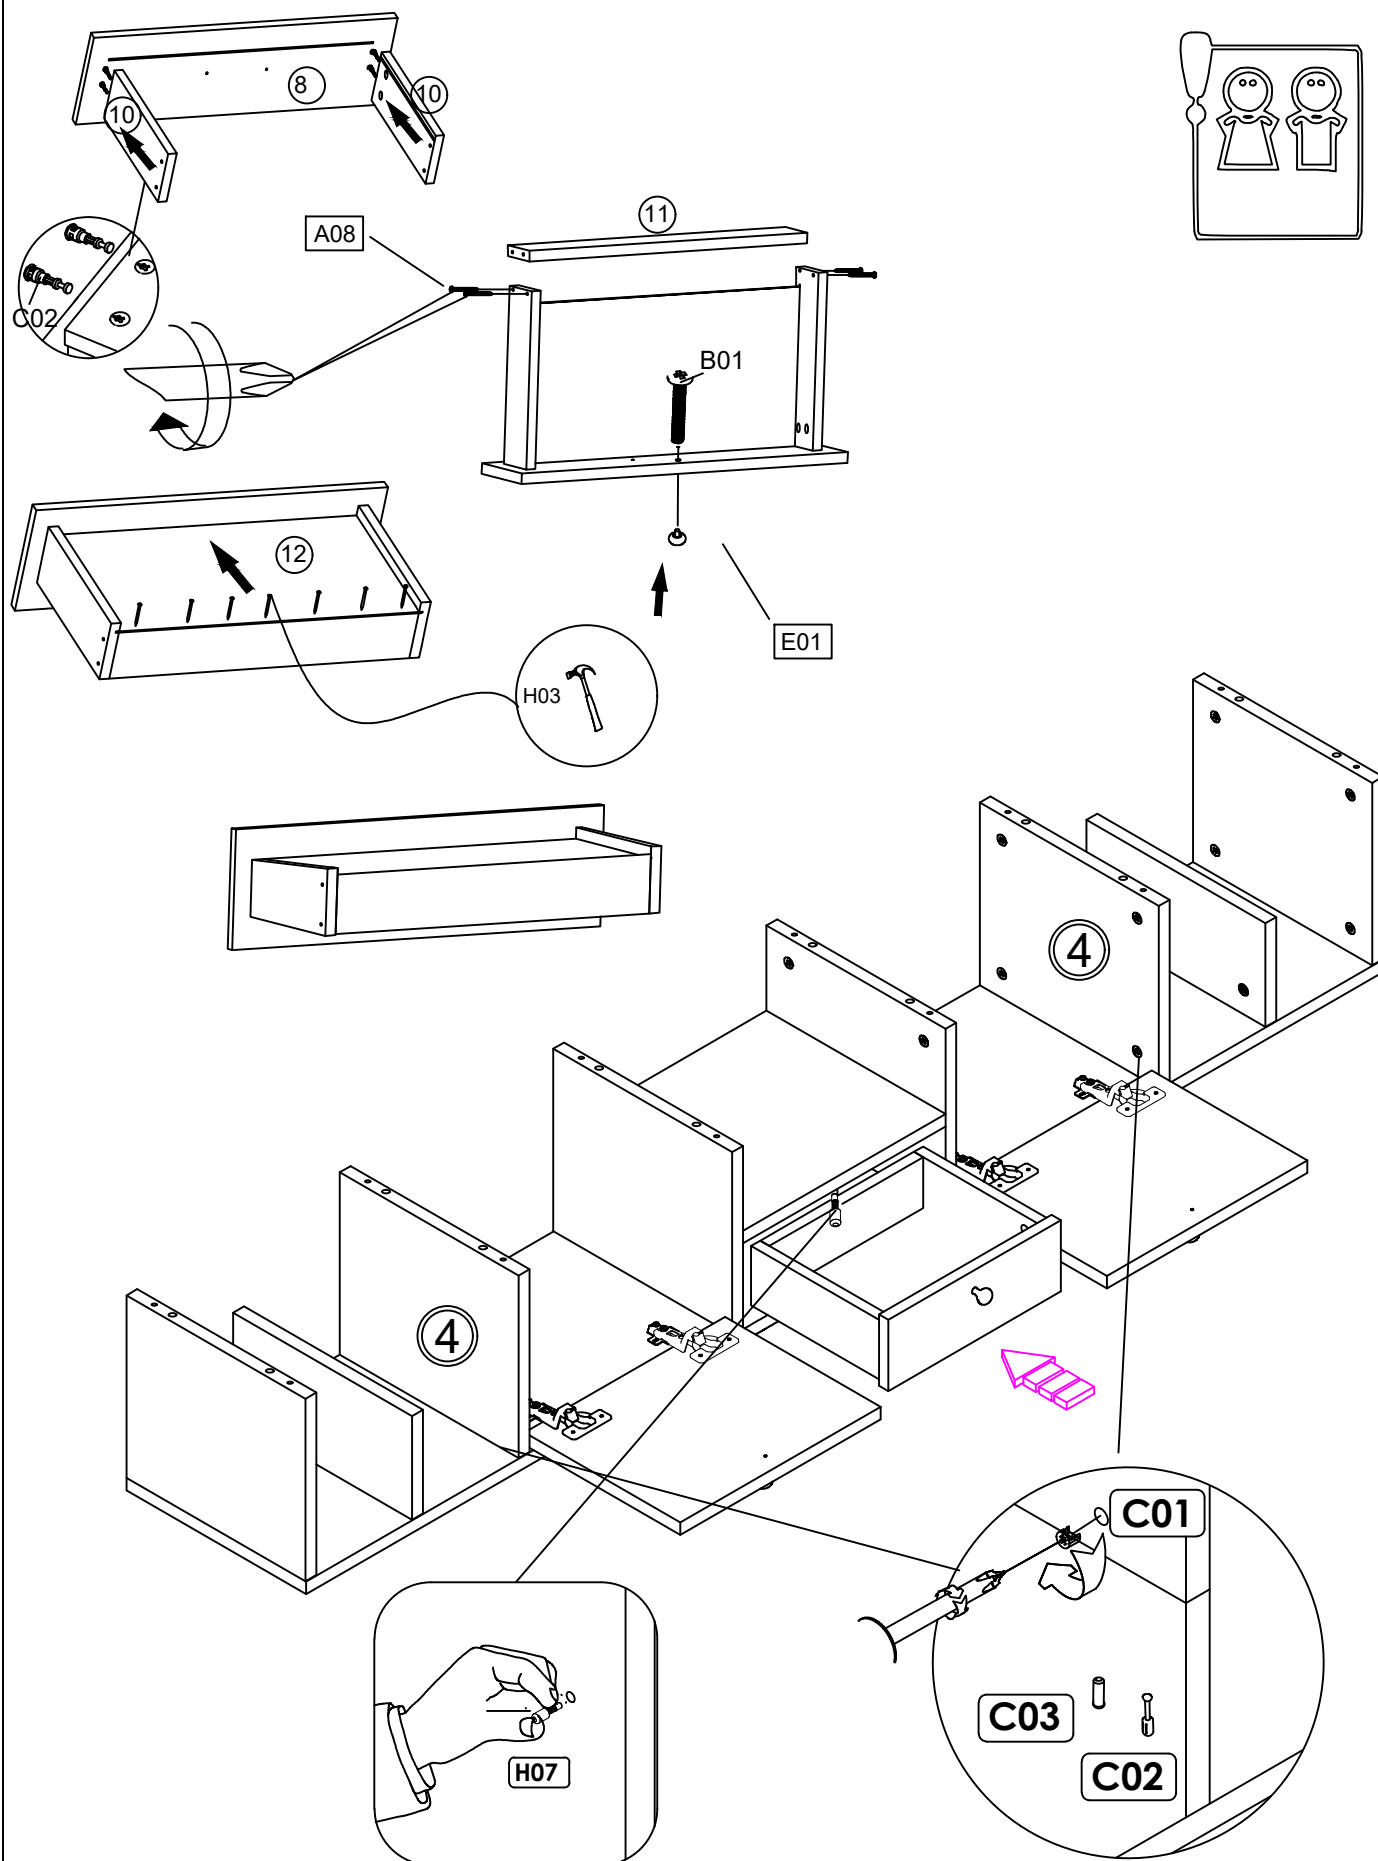

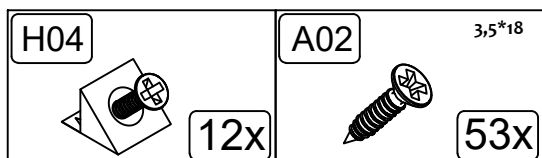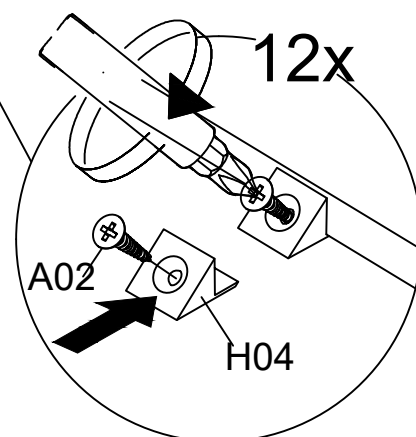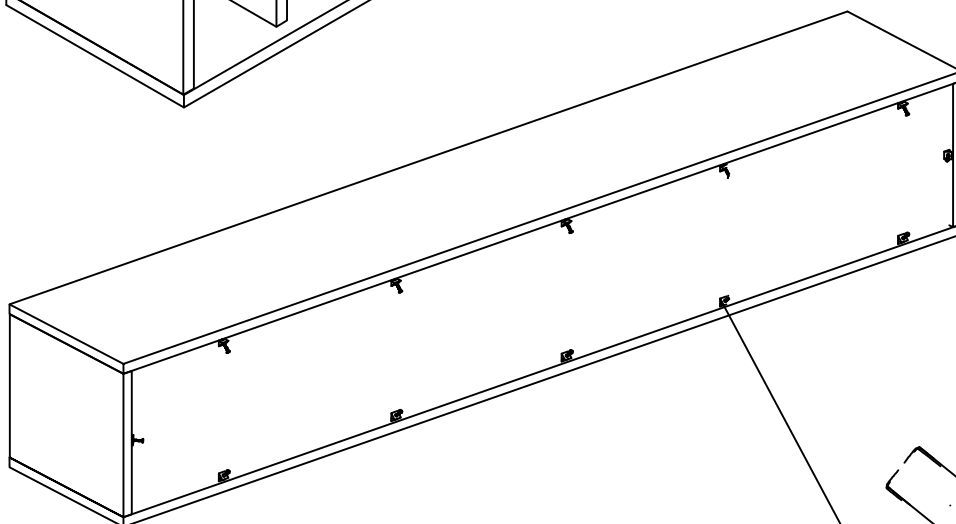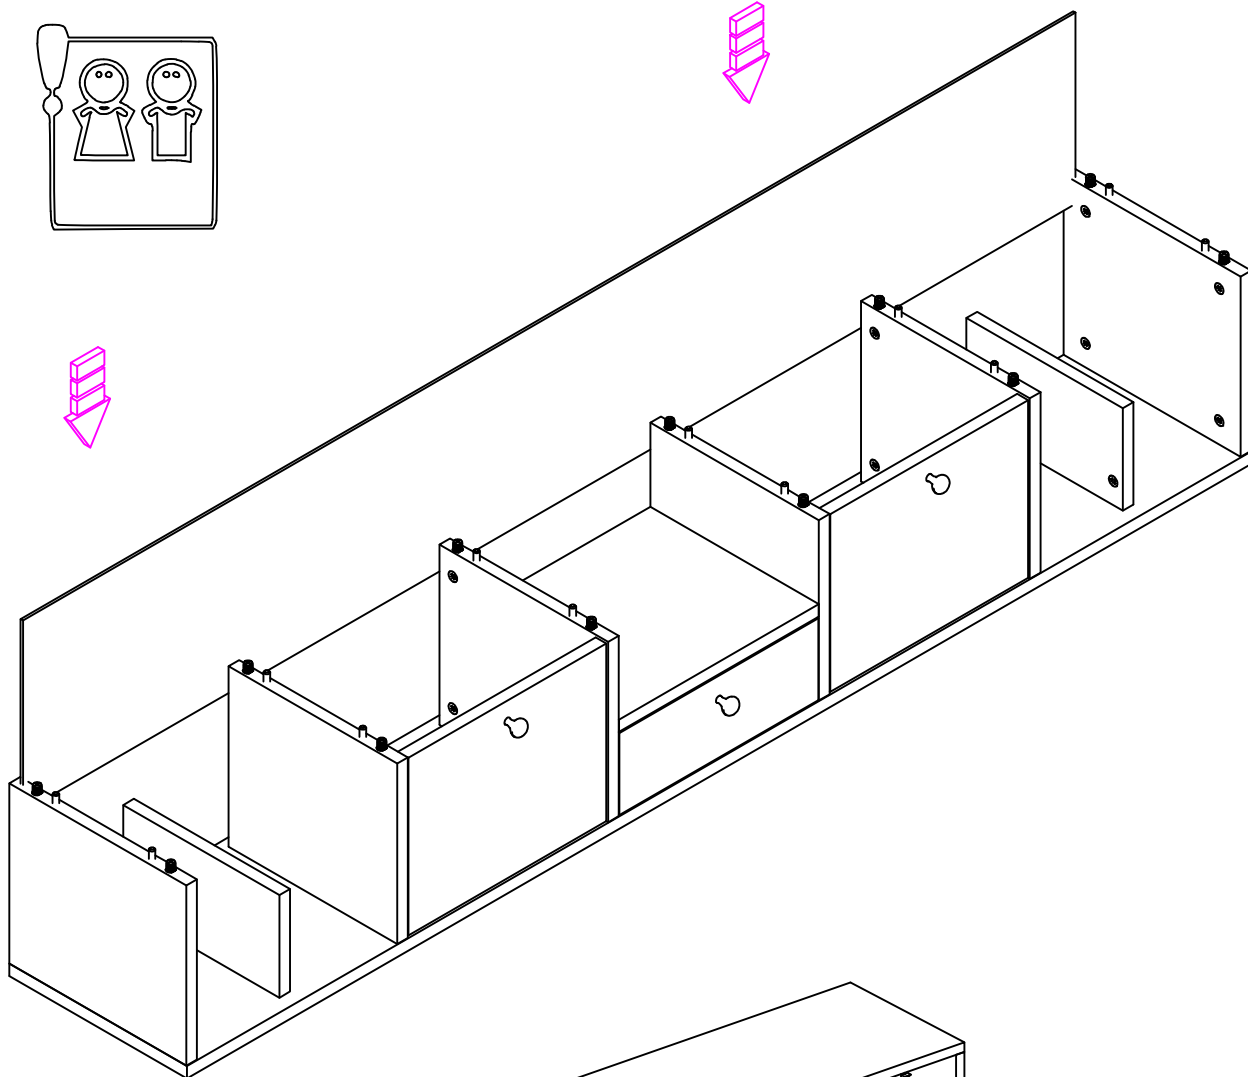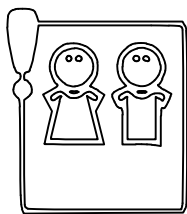

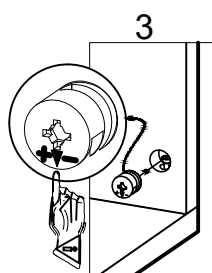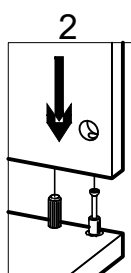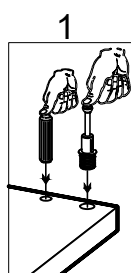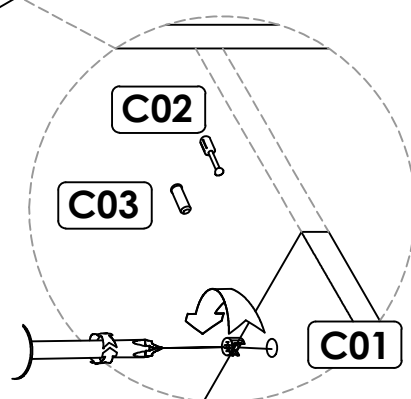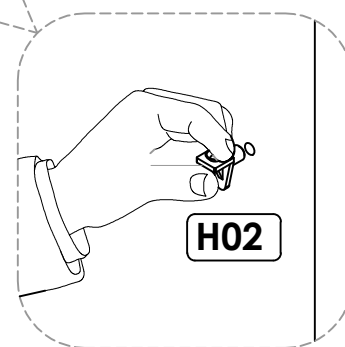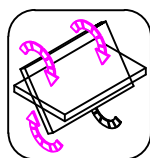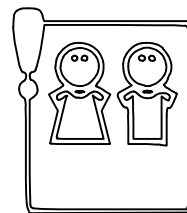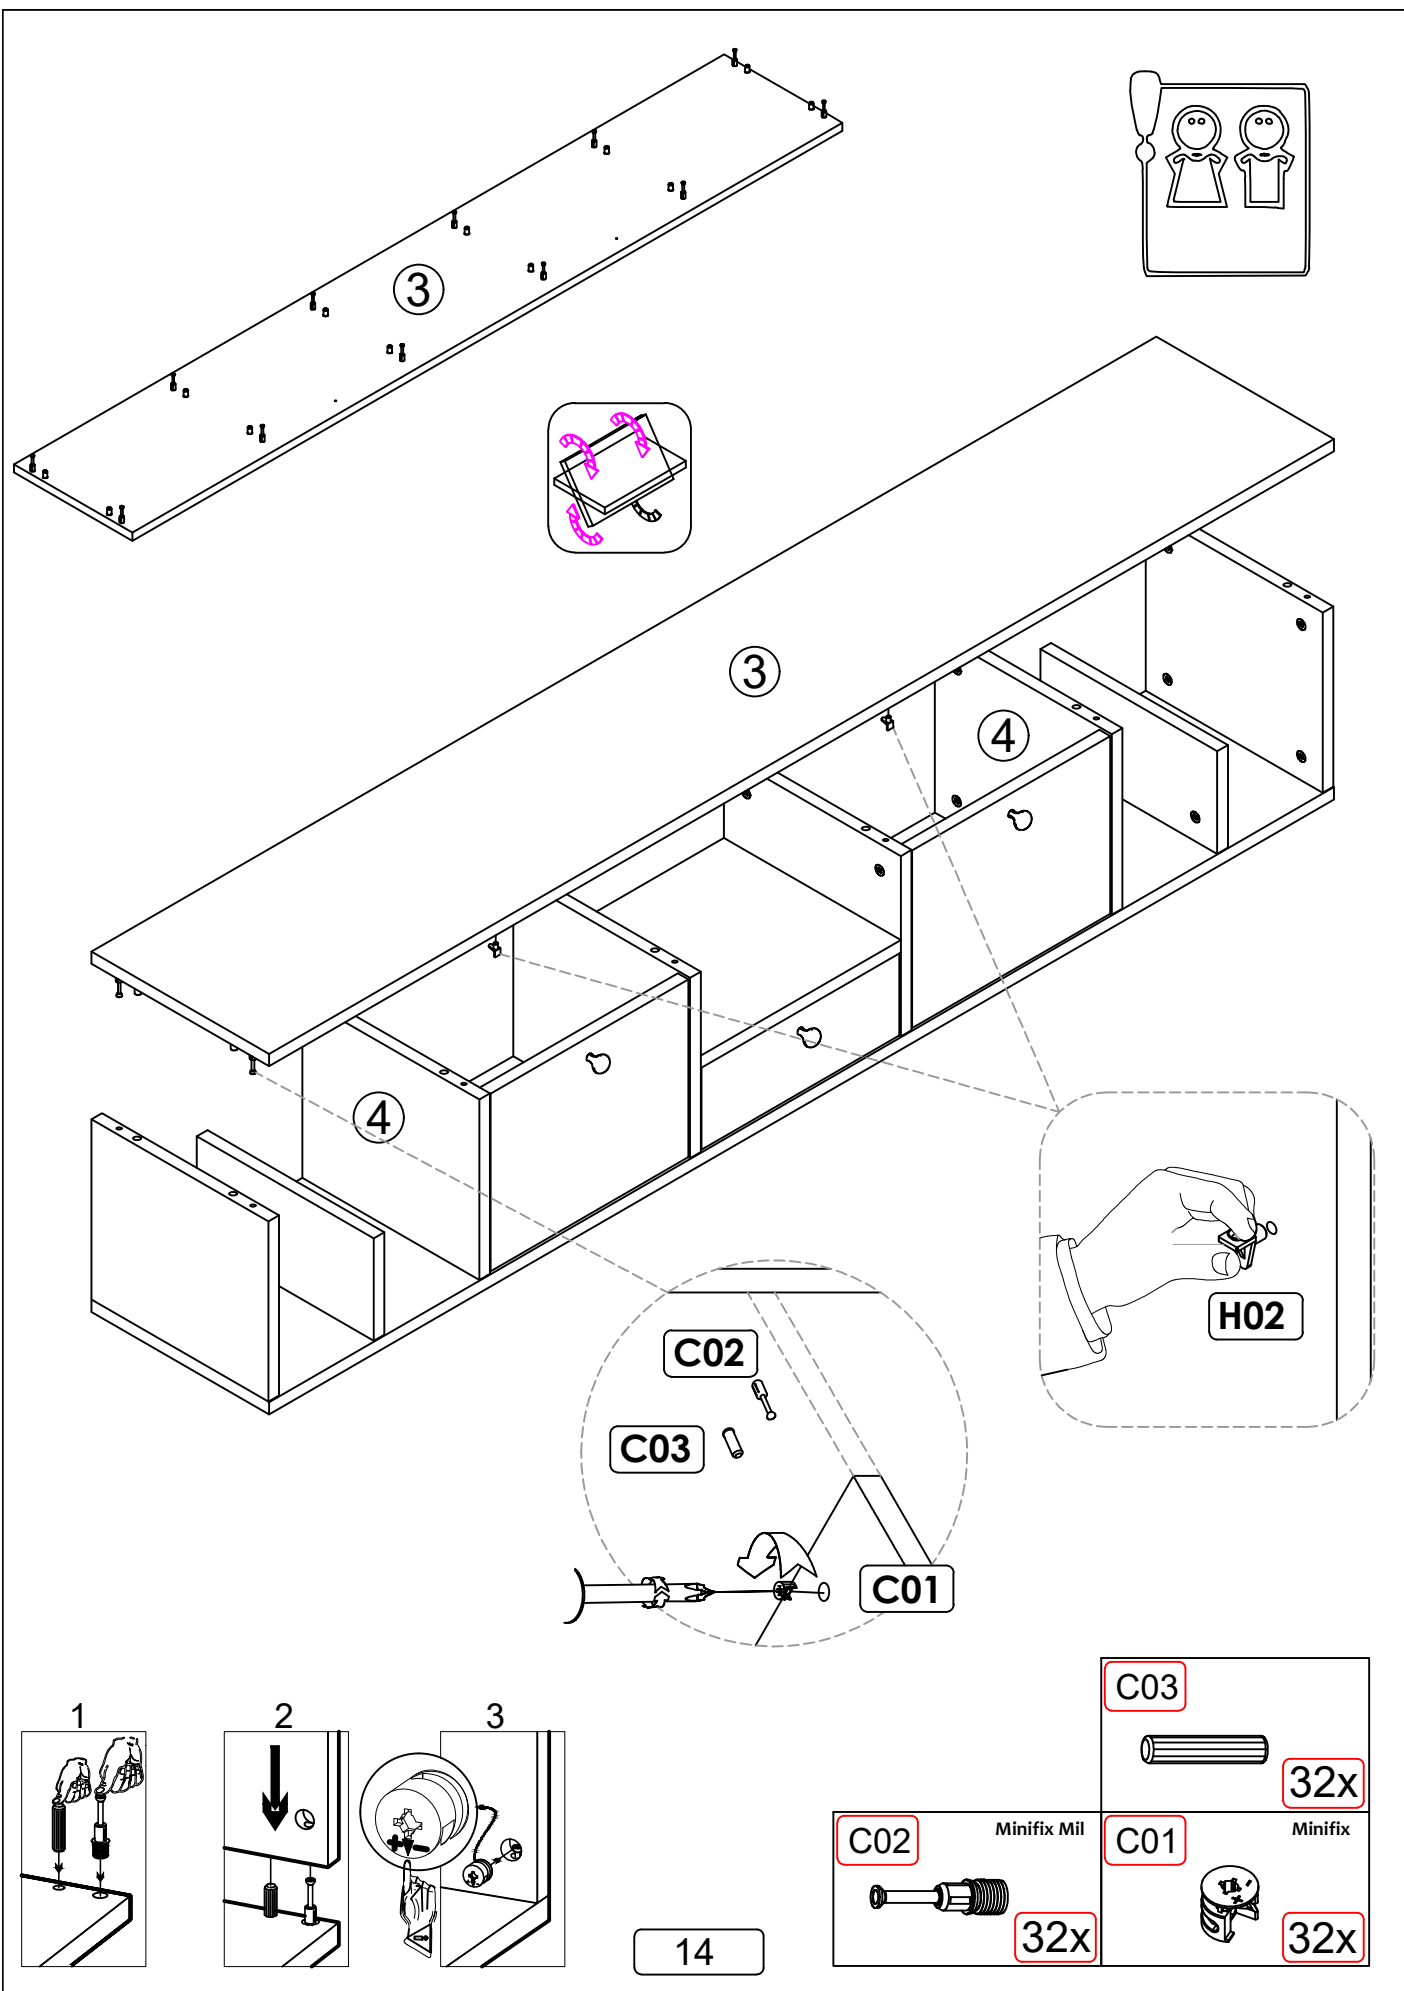

14

C03		32x	
C02	Minifix Mil	C01	Minifix
	32x		32x

